



## Elemento di montaggio cardini con tassello - BREVETTATO






# Elemento di montaggio cardini con tassello


## BREVETTATO

### APPLICAZIONI


L'Elemento di montaggio cardini viene realizzato nelle due versioni per cappotti da spessore mm80 e per cappotti da spessore fino a mm140  
L'Elemento portacardini per sistema modulare viene utilizzato per cappotti con controtelaio già realizzato in legno.

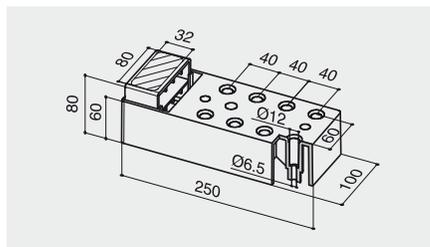


**Cod. 099994947** Elemento montaggio cardini per cappotti da mm80

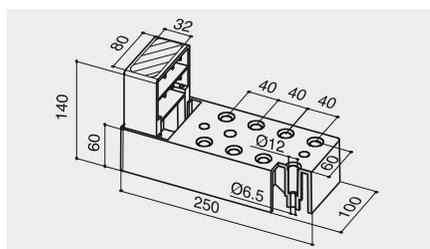


**Cod. 099994948** Elemento montaggio cardini per cappotti fino a mm140

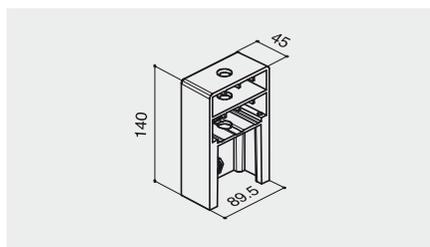


**Cod. 099994924** Elemento portacardine per sistema modulare

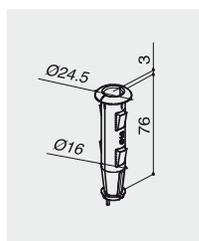


**Cod. 099994910**  
Tassello cardine M12 (Rasatura mm5)

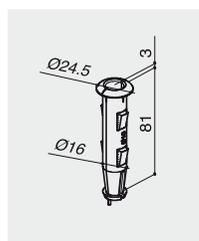

**Cod. 099994915**  
Tassello cardine M12 (Rasatura mm10)

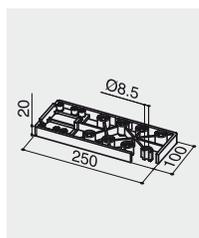


**Cod. 099995106**  
Spessore componibile

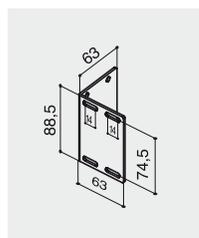


**Cod. 099995105**  
Staffa acciaio zincato



**1 APPLICAZIONE A MURO**  
**FISSAGGIO ELEMENTO AL MURO**  
Fissare la base al muro con ancoranti meccanici.

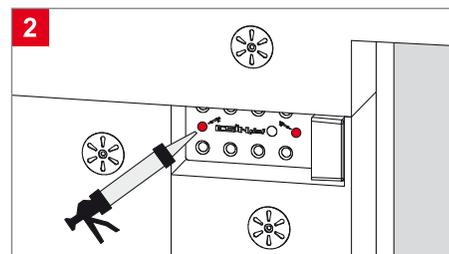


**2 RIEMPIMENTO BASE CON SCHIUMA**  
Per evitare la condensa riempire la base di schiuma poliuretanica tramite gli appositi fori.

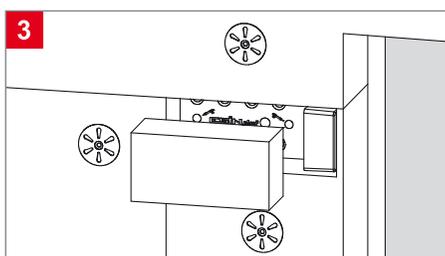


**3 MONTAGGIO CAPPOTTO**  
Terminare di montare il cappotto e stendere l'intonaco.




**4 FORATURA PER INSERIMENTO TASSELLO**  
Forare con una punta da trapano da Ø16mm. Si consiglia di utilizzare una dima di foratura, non fornita, idonea al tipo di cardine utilizzato.

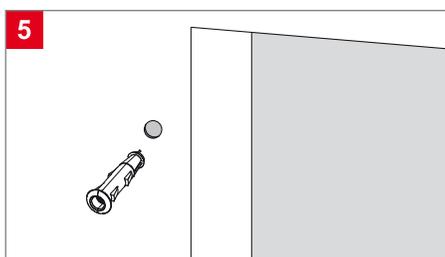


**5 INSERIMENTO TASSELLO PER CARDINE**  
A seconda dello spessore dell'intonaco inserire il tassello per cardine M12 già filettato.

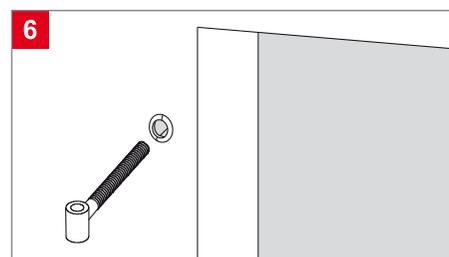

**6 MONTAGGIO CARDINE**  
Avvitare il cardine da M12 al tassello.

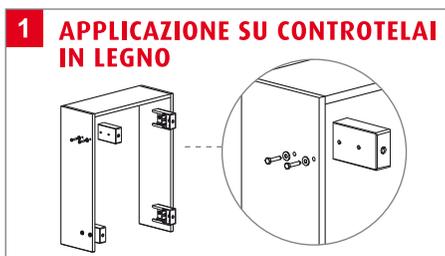

**1 APPLICAZIONE SU CONTROTELAIO IN LEGNO**  
**FISSAGGIO PORTACARDINE AL CONTROTELAIO**  
Fissare l'elemento portacardine al controtelaio in legno con 2 viti da M8 (non fornite) e montare il cappotto.

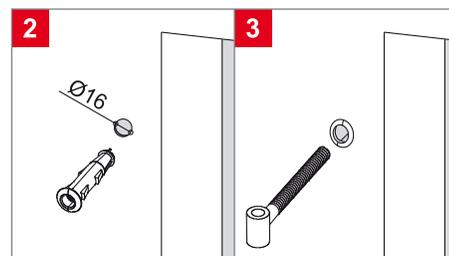

**2 INSERIMENTO - MONTAGGIO**  
A seconda dello spessore dell'intonaco inserire il tassello per cardine M12 già filettato. Avvitare il cardine da M12 al tassello.



**ESINPLAST S.r.l.**  
via S. Ubaldo, 31/D  
60030 Monsano (AN) - ITALY

T + 39 0731 61582 r.a.  
F + 39 0731 615830/40

esinplast@esinplast.it  
[www.esinplast.com](http://www.esinplast.com)

La Esinplast S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni dimensionali senza obbligo di preavviso